

Wartung

Schmierstellen

Bild 1 zeigt die Anordnung der möglichen Schmierstellen.
Positionen A, C, D = Funktionsrelevante Schmierstellen
Position B = Sicherheitsrelevante Schmierstelle

Hinweis: Das nebenstehende Beschlagschema entspricht nicht zwingend dem eingebauten Beschlag. Die Anzahl der Verriegelungsstellen variiert je nach Größe und Ausführung des Fensterflügels.

Achtung! Verletzungsgefahr.

Das Fenster kann beim Aushängen herunterfallen und zu Verletzungen von Personen führen. Das Fenster zur Wartung nicht aushängen.

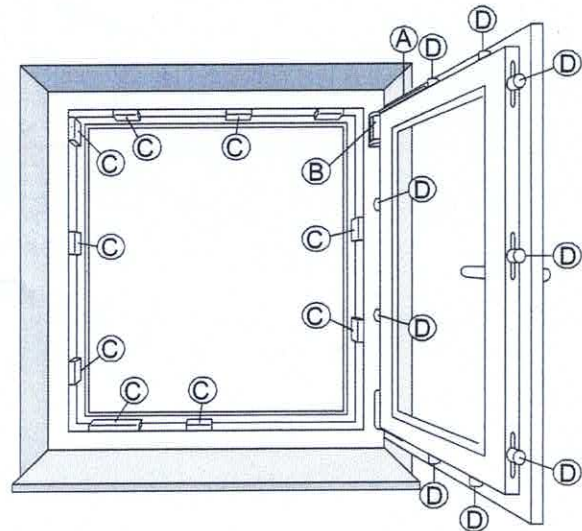


Bild 1: Schmierstellenübersicht

Schere (Bild 2):

Die Schere sollte einmal jährlich an allen Kontaktstellen mit der Oberschiene geölt werden.

1. An den Schmierstellen (A) einige Tropfen harz- und säurefreies Öl träufeln.

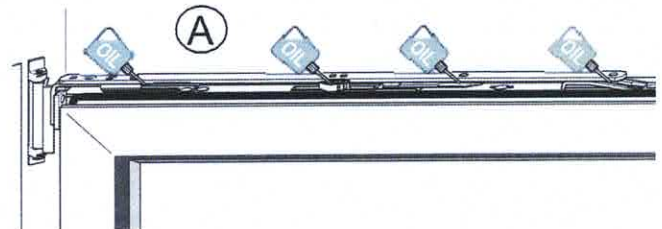


Bild 2: Schere

Schließbleche (Bild 3, 4):

Um die Leichtgängigkeit der Beschläge zu erhalten, müssen die Schließbleche einmal jährlich geschmiert werden.

1. Schließbleche (C) an den Einlaufseiten mit technischer Vaseline oder einem anderen geeigneten Fett schmieren.

Bestimmung der Einlaufseiten:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| links angeschlagenes Fenster | • rechts angeschlagenes Fenster |
| Griffolive rechts | • Griffolive links |



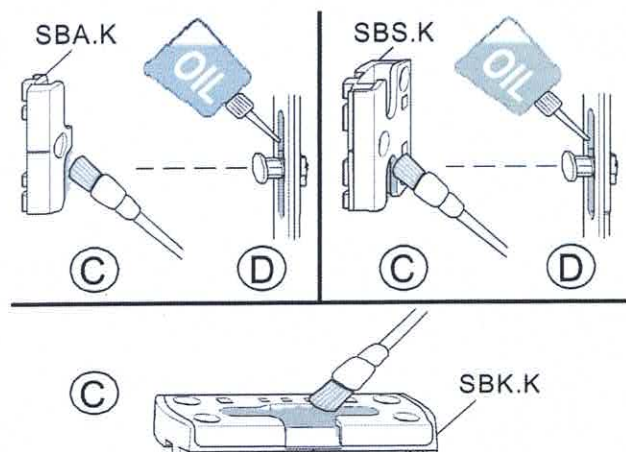


Bild 4: Einlaufseiten

Bild 3: Schließbleche


2. Gleitflächen der Schließbolzen (D) mit einem harz- und säurefreien Öl bestreichen.

Justiermöglichkeiten

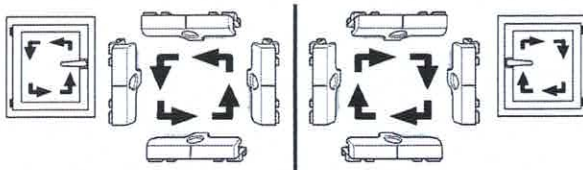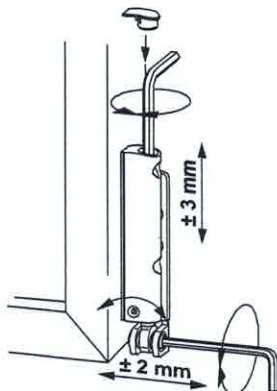


Ecklager

Höhenverstellung (± 3 mm) und Seitenverstellung (± 2 mm) des Ecklagers.

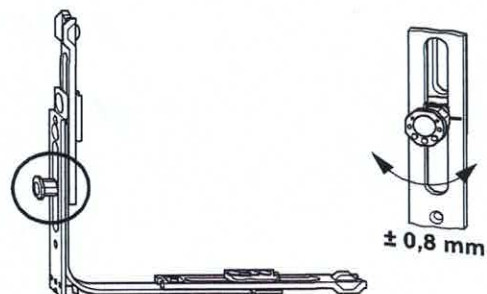


Achtkantbolzen

Regulieren des Anpressdrucks zwischen Flügel und Rahmen ($\pm 0,8$ mm) durch Verdrehen des Achtkantbolzens.

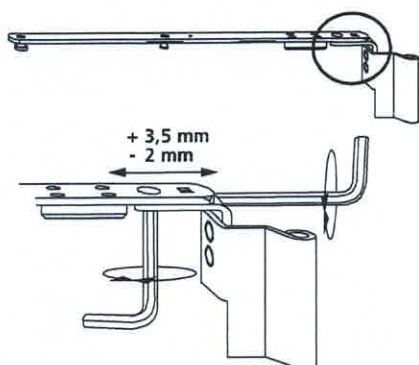


Schere

Anheben und Absenken des Flügels (von - 2 bis + 3,5 mm).

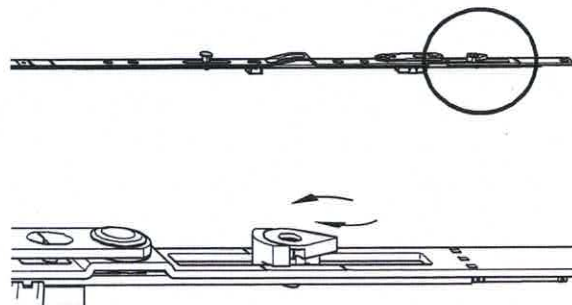

Scherenzug

In Mittenstellung: 18 mm
Progressiver Scherenzug: 28 mm

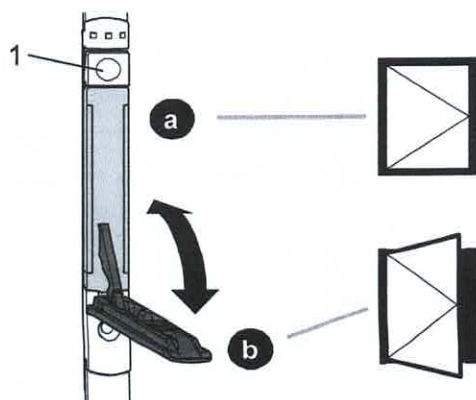

Ausführung Drehstulp

- Entriegelungstaste (1) drücken und den Hebel bis in Endstellung nach unten klappen. Das Fenster ist entriegelt; der Flügel kann komplett geöffnet werden.
- Flügel schließen. Hebel wieder zurück in die Ausgangsstellung klappen. Das Fenster ist geschlossen.